

SILEX RETURFORMULAR

Udfyld formularen for at returnere og udskifte SILEX filterpatronen.

Din leveringsadresse:

Din faktureringsadresse:

Din reference:

Dit ordrenummer:


Afleveringskontakt:

Telefonnummer på kontakt:

Send filterpatronen til:


SILHORKO
Aarhusvej 79
8660 Skanderborg
Danmark

SILEX udskift filterpatron

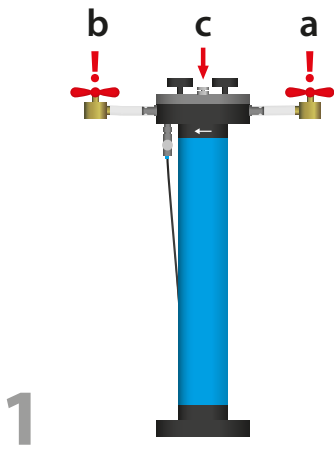


1 Luk ventilerne på tilgang (a) og afgang (b).


Åben langsomt luftskruen (c) for at udlufte og neutralisere trykket.

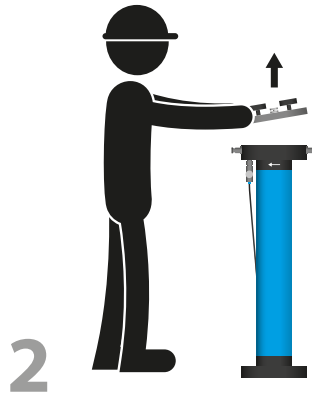

2 Løsn topskruerne og løft låget af.

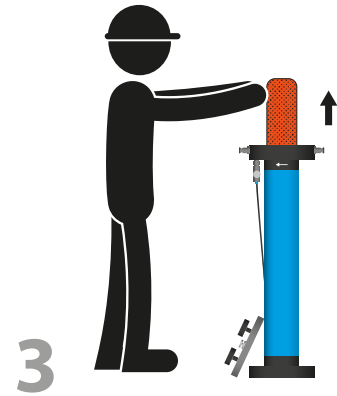


3 Løft den opbrugte filterpatron ud af beholderen og lad den drygtørre i 15 min.

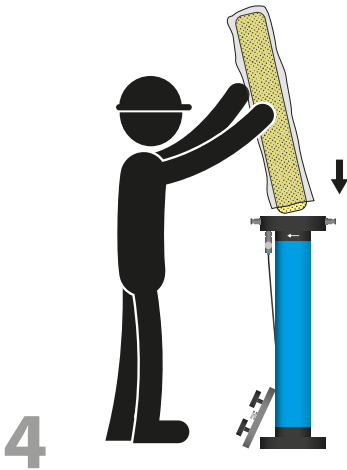


4 Open plasticposen med den nye patron. Hold åbningen nedad og lad patronen glide ned i beholderen.

Behold plasticposen til emballage til returnering.

Rynker udrettes ved forsigtigt at trække i filterpatronens endeknude.

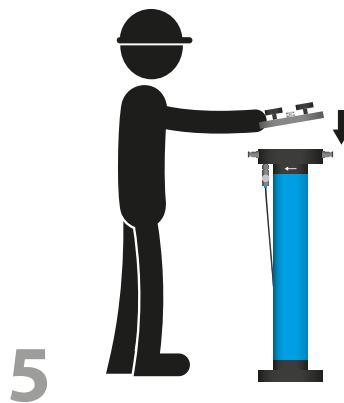


5 Fastgør igen låget med skruerne. Det er vigtigt at o-ring, pakflader og området omkring låget er helt rent.

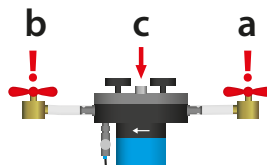

Åben for tilgangsventilen (a).

Luk for luftskruen (c) når vandet flyder i en stråle derfra.

Åben afgangsventilen (b).

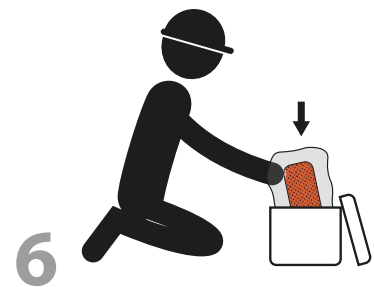

6 Læg den opbrugte og drygtørrede patron i plasticposen.

Forsegl posen og læg den i den oprindelige emballage.

Udfyld en returformular, og læg også den i emballagen.

Send retur til SILHORKO.